



## 寸法図



単位: mm

## 本製品の特長

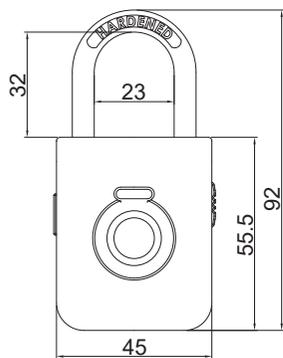

### バッテリー寿命

フル充電後、本製品は約1500回の解錠が可能です。一度も解錠されないことのない状態を待機モードとみなし、一度のフル充電後、130日間待機することができます。



### 低バッテリー状態における通知機能

バッテリー残量が少なくなると、低バッテリーの状態となり、解錠の度にLEDが緑で1秒発光、赤で4回点滅するようになります。この状態でも100回程度は解錠可能ですが、できるだけ早く充電されることをお勧めします。



### 非常時の解錠

登録した指紋以外で解錠しなければならない特別な場合は、製品底部の4桁ダイヤルでも解錠可能です。暗証番号の設定は、何度でも変更可能です。

※ フル充電をしてからご使用ください。

## 音およびLEDによる通知

	作業内容	LEDの光り方	音の鳴り方
指紋登録時	センサーを3秒長押しして、設定モードを開始する時	赤 ⇄ 緑 赤⇄緑 点滅	短いビープ音1回
	指紋採取 成功	青 青 0.5秒発光	短いビープ音1回
	指紋採取 失敗	赤 赤3回点滅	短いビープ音3回
	指紋採取 完了	緑 緑1秒発光	長いビープ音1回
	指紋登録設定で作業が行われず、10秒経過後自動的に終了する時	発光していた緑と赤が消える	—
登録した指紋を削除する時	登録代表者がセンサーを3秒長押しする時	赤 ⇄ 緑 赤⇄緑 点滅	短いビープ音1回
	登録代表者がセンサーを押し続け、リセットモードを開始する時	青 青点滅	短いビープ音1回
	登録代表者がセンサーを長押しして全ての設定を削除する	赤 赤発光	長いビープ音1回
	リセットモード終了	発光していた赤が消える	—
解錠時	指紋認証による解錠成功	緑 緑1秒発光	長いビープ音1回
	指紋認証による解錠失敗	赤 ⇄ 赤 赤点滅 2回	短いビープ音2回
充電時	充電中	赤 赤く発光し続ける	—
	充電完了	緑 緑に発光し続ける	—

CLOVER CO.,LTD.

## PL7001 指紋認証レジャーロック 取扱説明書



### 製品に関するお問い合わせ

総合お問い合わせ窓口 ☎ 06-6844-0051

発売元 株式会社 **クローバー** 〒561-0807 大阪府豊中市原田中1-2-40  
www.cloverkey.co.jp/


©CLOVER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

202307-2 DL0125

## 仕様

商品名	PL7001 指紋認証レジャーロック
バッテリー	50mAh 3.7V
バッテリー寿命	フル充電後、1500回の解錠が可能
フル充電後の待機可能期間	130日間
マイクロUSBインプット	DC 5V / 500mA
作動可能な環境温度	-20°C ~ 70°C
保管可能な環境温度	-40°C ~ 85°C
本体材質	亜鉛合金, ステンレス鋼
重量	本体のみ重量: 206g / 梱包後重量: 350g
解錠方法	指紋認証 / 4桁ダイヤル
登録可能な指紋の数	最大10個

## まずは製品をご確認ください。

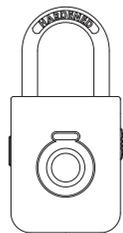

PL7001  
指紋認証レジャーロック  
本体×1





マイクロUSB  
充電ケーブル×1



取扱説明書(本書)×1

## 各部のなまえ

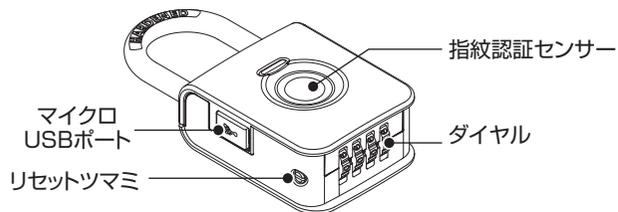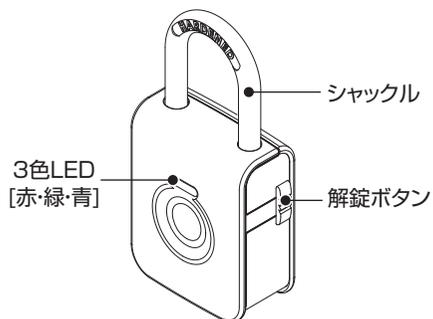

## 指紋を登録する

### 1 解錠

センサー部に指を押し当てて解錠します。

初期設定時は、どなたの指紋でも解錠出来ます。

●時間を置いて別の指紋(最大9個)を登録する場合は、最初に登録した指で解錠し、**2**以降の手順で登録してください。

### 2 登録設定モードON

LEDが[赤⇨緑]に点滅するまでセンサー部に指を長押し、点滅したら指を離します。(約3秒間長押し)

### 3 指紋登録

LEDが[赤⇨緑]点滅中に、登録する指でセンサー部にタッチし、LEDが[青]に点灯する毎に指を一旦離すを、繰り返し5回行います。

\*LEDが赤く点滅する場合は指紋採取エラーです。青く点灯するまで繰り返しタッチしてください。

### 4 登録完了

LEDが[緑]に点灯～長いビープ音がしたら登録完了です。

●指を離すと再びLEDが[赤⇨緑]に点滅します。引き続き他の指紋を登録する場合は**3**の手順を行います。

●登録を終了する場合は、センサー部から指を離れたままにすると、LEDが消灯～設定モードが終了します。

## 登録した指紋を削除する

⚠ この作業は、最初に登録した指紋のみ可能です。また、全ての指紋は一括削除されます。(個別に指定しての削除はできません。)


### 1 解錠

センサー部に最初に登録した指を押し当てて解錠します。

### 2 登録した指紋の削除


\*LEDが[赤]に2回点滅する場合は、登録の指紋ではないことを示しています。緑に点灯するまで指を当てて探してください。

## 4桁ダイヤル解錠番号の設定

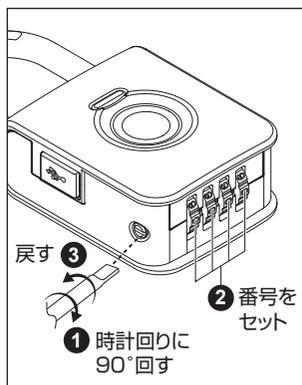

- はじめに)  
ダイヤルを解錠番号(出荷時は0000)に合わせて解錠しておきます。
- マイナスイドライバーでリセットツマミを押しながら、時計回りに90°回します。
  - ダイヤルをお好みの暗証番号にセット。
  - リセットツマミを反時計回りに90°回します。(元に戻す)

## 指紋解錠できない場合の解錠方法

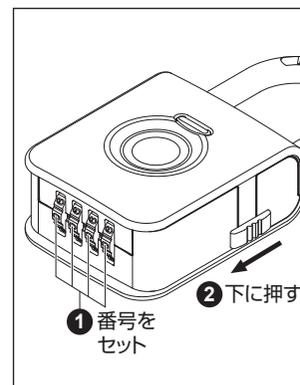

- 設定した暗証番号をセット。
- 本体側面の解錠ボタンを押し下げると解錠されます。