


OS3033 取扱説明書

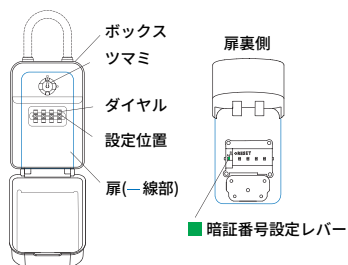


【付属品】



×3

非常解錠キー




シャックル




PL-918
レバーハンドル
アダプター

OPEN



CLOSE




● あけ方/OPEN (工場出荷時:暗証番号は0-0-0-0です)

- ① 暗証番号をセットして
- ② ツマミを時計回りに90°回して扉を開けてください。

■ かけ方/CLOSE

- ③ ツマミを反時計回りに90°回して、④ ダイヤルを乱します。

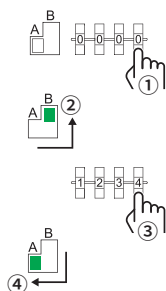

【暗証番号設定のしかた】



- ① 暗証番号をセットします。
(工場出荷時:暗証番号は0-0-0-0です)
- ② 暗証番号設定レバー(左図 ■ 部)をAからB位置へ移動します。
- ③ お好みの番号に合わせます。
- ④ 暗証番号設定レバーをBからAの位置に戻します。

シャックル解錠レバー




【シャックルの取り外し方】

シャックル解錠レバーを止まる位置まで右に倒した状態を維持することで、シャックルを取り外す(引き抜く)ことができます。

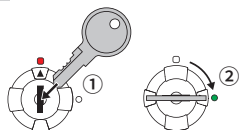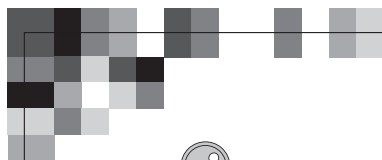


【非常解錠のしかた】

- ① 非常解錠キーをツマミ中央の鍵穴に差し込んで
- ② 時計回りに90°回して解錠します。

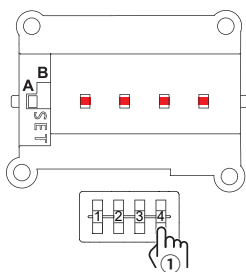


【暗証番号検索のしかた】

- ① 非常解錠キーで扉を開けて、裏面の4つの窓の中すべて赤い印(左図参照)が見える状態になるまでダイヤルを回します。

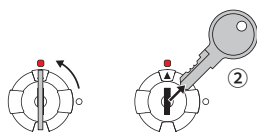

- ② 非常解錠キーを反時計回りに90°回して抜きます。



- ③ ツマミが時計回りに90°回れば検索完了です。

【レバーハンドルへの取り付けのしかた】

- ① シャックルに
PL-918レバーハンドルアダプター
を取り付けて
レバーハンドルにフィットさせます。
- ② シャックルをボックスに差し込みます。

