


●使用方法


🔑 施錠の手順

- 1 ツマミがOPEN側にあることを確認して暗証番号をセットします。

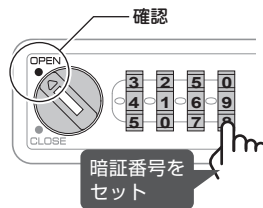


- 2 ① ツマミをCLOSE側に回します。

- ② 番号を乱すと施錠されます。

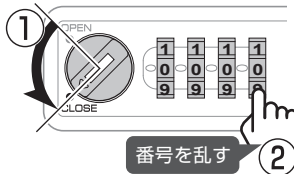

🔓 解錠の手順


- 1 暗証番号をセットします。

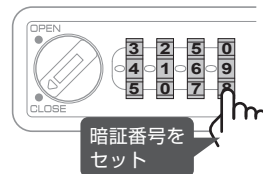

- 2 ① ツマミをOPEN側に回して解錠します。

- ② 番号を乱します*。

*暗証番号を他の人に見られないようにOPEN後は暗証番号以外の番号に乱してください。

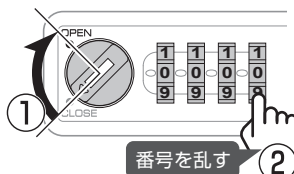


●非常解錠方法・暗証番号検索方法


※ 非常解錠・暗証番号検索には別売品「非常解錠用マスターキー」「サーチバー」が必要です。

非常解錠方法

- 1 ツマミの中央部にマスターキーを差込みます。

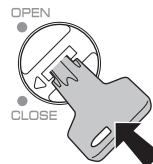

- 2 OPEN側に回すと解錠され、扉を開くことができます。

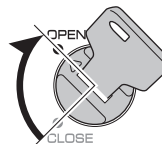


暗証番号検索方法


- 1 非常解錠完了後....

- ① 扉を開いたままの状態
CLOSE側まで回します。

- ② マスターキーを抜き取ります。

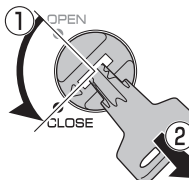

- 2 本体裏面の番号検索穴にサーチバーを差込み、更にサーチバーを押しながら、本体表面のダイヤルを回すとセットした暗証番号で止まります。

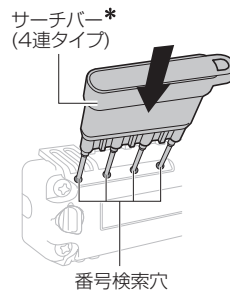

*1本タイプサーチバーをお使いの場合

- ① 番号検索穴1箇所ずつ順番に
- ② の操作を繰り返してください。

- 3 暗証番号検索後、サーチバーを抜き取り、ツマミがOPEN側に回れば完了です。



❗ サーチバーを差込んだままツマミをOPEN側に回さないでください。故障の原因となります。

株式会社 **クローバー**

本社・工場 〒561-0807 大阪府豊中市原田中1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)
ホームページ <https://www.cloverkey.co.jp>

©CLOVER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

201510-1 DL0051

CLOVER CO.,LTD.

番号固定 フルタイム方式

セッターロック 横型


取扱説明書

品番


SLFH1N-1 SLFH3N-1 SLFH4N-1 SLFH1W-1 SLFH3W-1 SLFH4W-1
SLFH1N-2 SLFH3N-2 SLFH4N-2 SLFH1W-2 SLFH3W-2 SLFH4W-2
SLFH1N-3 SLFH3N-3 SLFH4N-3 SLFH1W-3 SLFH3W-3 SLFH4W-3

- この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管して頂くと共に、使用者が変わった場合は再度説明書をご一読いただき、内容をご確認の上、お使いください。

各部のなまえ

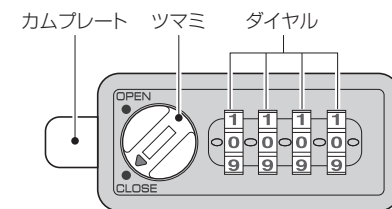

表面

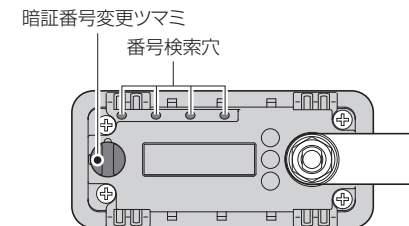

裏面

製品に関するお問い合わせ

総合お問い合わせ窓口 ☎ 06-6844-0051

！ご使用上のご注意

- この製品はダイヤル式の簡易ロックです。貴重品の保管にはご使用にならないでください。
- 施錠・解錠後は他人に暗証番号を見られない様、番号を乱してください。
- 暗証番号設定の際、[0000]以外の番号を推奨します。[1111][7777]など揃えた番号の設定は、盗難の恐れがありますので危険です。
- 施錠後は、確実に鍵がかかっていることを確認してください。
- 施錠時には、他人に暗証番号を見られないようにご注意ください。
- 番号検索穴には、当社指定のサーチバー以外は差込みませんでください。
- このロックは屋内用です。屋外はもとより、屋内でも高温多湿の場所や水濡れ、加熱する場所は避けてください。
- ツマミは、工具等で無理に回すと壊れます。
- ロックに油やグリスなどを、絶対に注油しないでください。故障の原因となります。
- ロックの分解、改造は故障の原因となりますので絶対しないでください。
- 暗証番号変更は手順通りに行ってください。手順を間違えると、部品が破損して、操作が出来なくなります。

お手入れについて

- やわらかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、軽く絞って拭き取り乾拭きをしてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール類など揮発性のものは使用しないでください。(変色・変形・割れの原因)


●暗証番号変更方法

暗証番号変更方法

1 暗証番号をセットします。




工場出荷時の暗証番号は「0000」に設定されています。

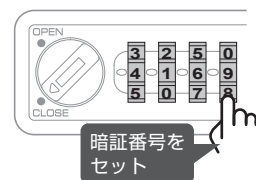

2 ツマミをOPEN側に回します。




ツマミがOPEN側に回らない場合は、設定の暗証番号が間違っていることが考えられます。暗証番号をお忘れの場合は本書裏面の「暗証番号検索方法」をご覧ください。

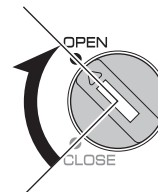

3 本体裏面の暗証番号変更ツマミを時計回りに90°回してください。

本体裏面

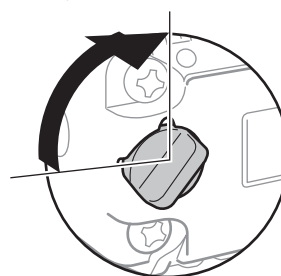


時計回りに90°回す


突起部：水平状態

4 暗証番号変更ツマミの突起部が水平になっていることを確認し設定(変更)したい暗証番号にセットします。*

* 確認

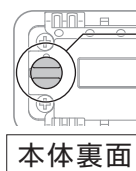


本体裏面

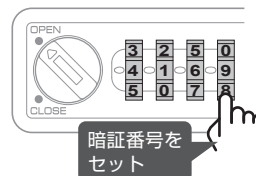


暗証番号をセット

5 本体裏面の暗証番号変更ツマミを反時計回りに90°回します。

本体裏面

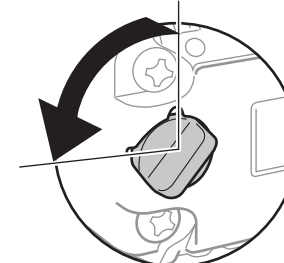

反時計回りに90°回す

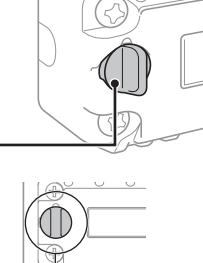


突起部：垂直状態


6 本体表面のツマミをCLOSE側に回します。



ツマミがCLOSE側に回らない場合は、手順5をご確認ください。

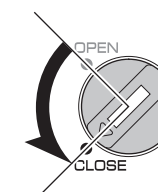


7 ① ダイヤルの番号を乱します。

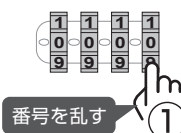

番号を乱す

② ツマミがOPEN側に回らないことを確認してください。

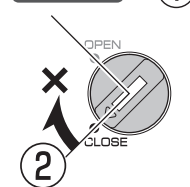

8 ① 手順4で設定した暗証番号をセットします。



暗証番号をセット

② ツマミがOPEN側に回れば暗証番号設定変更完了です。

