



●各部のなまえ

■本体

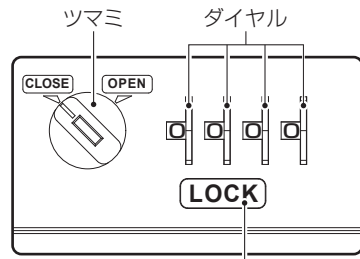

LOCKボタン


表面

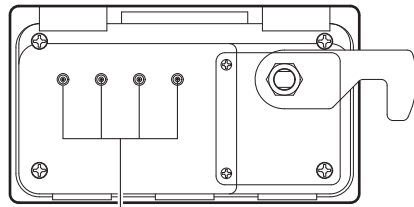


番号検索穴

裏面

■非常解錠用キー

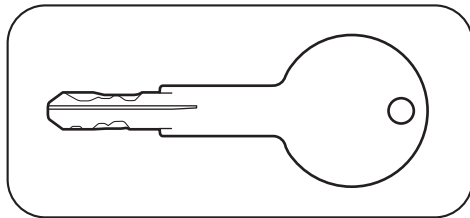

■サーチバー

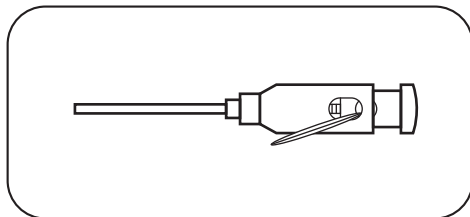

CLOVER CO.,LTD.

番号
自由 ワンタイム方式


メモリーロック 取扱説明書

品番

MLOH1N-1 MLOH1T-1 MLOH1P-1

- この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管して頂くと共に、使用者が変わった場合は再度説明書をご一読いただき、内容をご確認の上、お使いください。

各部のなまえ

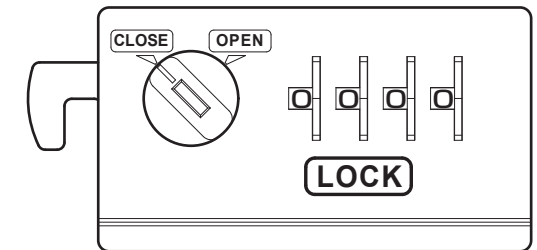

CLOVER CO.,LTD.

株式会社 **クローバー**

本社・工場 〒561-0807 大阪府豊中市原田中1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)
ホームページ <https://www.cloverkey.co.jp>

©CLOVER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

201510-1 DL0055

製品に関するお問い合わせ

総合お問い合わせ窓口 ☎ 06-6844-0051

! ご使用上のご注意

- このロックはダイヤル式の簡易ロックです。
本体はプラスチック製ですが、表面フロントは金属製になっています。
- このロックは屋内用です。屋外はもとより、屋内でも高温多湿の場所や水濡れ、加熱する場所は避けてください。
- ツマミは工具等で破壊されてもカムプレートは回転しない構造になっています。
- ロックに油やグリスなどを注油しないでください。
- ロックの分解、改造は故障の原因となりますので絶対に行わないでください。
- 施錠時には、他人に暗証番号を見られないようご注意ください。
- 暗証番号の設定が **0000** では、鍵がかかりません。**0000** 以外の番号をお選びください。
- 施錠後は、確実に鍵が掛かっている事を確認してください。
- 開錠後は、LOCKボタンを押してダイヤルを **0000** にリセットしてください。
- 番号検索穴には、当社指定のサーチバー以外のものは差込まないでください。
- マスターキーの管理は、管理者が責任を持って行ってください。


●使用方法

🔑 施錠の手順

ツマミが「OPEN」「CLOSE」いずれの状態でも施錠できる2WAY方式ですので手順の間違いによる誤作動が生じません。




ツマミをOPENにして暗証番号をセットした場合
(または、既にツマミがOPENの位置になっている場合)

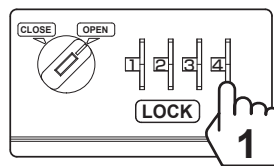

1 暗証番号をセットします。

⚠️ 0000(0の4桁)は、暗証番号に出来ません。0000以外の番号でセットしてください。又、セット時には、他人に暗証番号を見られないようご注意ください。

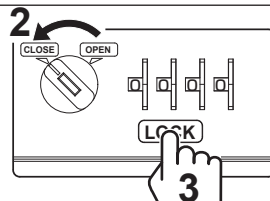


2 ツマミをCLOSEの位置まで回します。

3 LOCKボタンを0000(0の4桁)になるまで押してください。




ツマミをCLOSEにして暗証番号をセットした場合
(または、既にツマミがCLOSEの位置になっている場合)

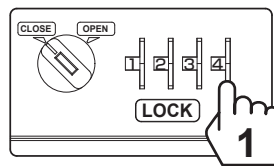


1 暗証番号をセットします。

⚠️ 0000(0の4桁)は、暗証番号に出来ません。0000以外の番号でセットしてください。又、セット時には、他人に暗証番号を見られないようご注意ください。

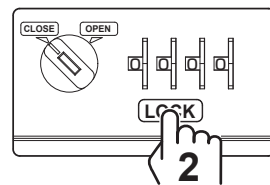


2 LOCKボタンを0000(0の4桁)になるまで押してください。

🔓 解錠の手順

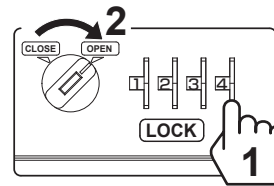

1 暗証番号をセットします。

2 ツマミをOPENの位置まで回します。

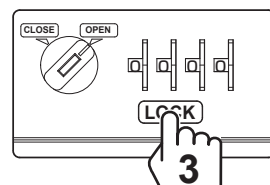


3 解錠後はLOCKボタンを0000(0の4桁)になるまで押してください。

●非常解錠方法・暗証番号検索方法

※ 非常解錠・暗証番号検索には別売品「非常解錠用マスターキー」「サーチバー」が必要です。


非常解錠方法

1 非常解錠用キーを使用して扉を開けます。

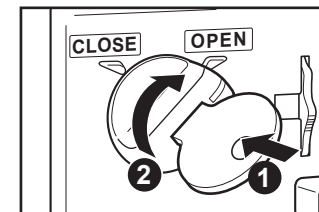

- 1 ツマミ中央の穴に非常解錠用キーを差込みます。
- 2 OPENの位置まで回すと、扉が開きます。


2 非常解錠用キーをツマミから抜き取ります。

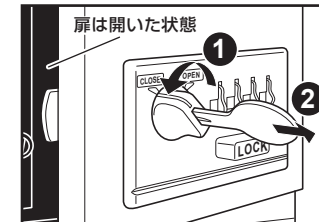

- 抜き取り手順)
- 1 扉を開いた状態で、キーをCLOSEの位置まで回します。
 - 2 非常解錠用キーを抜き取ります。

暗証番号検索方法

1 サーチバーを使って暗証番号を検索します。

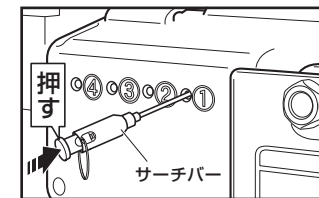


暗証番号検索手順)
本体裏側記載の番号検索穴の「穴①」に、サーチバーを軽く押し込みながら、本体表側左端のダイヤルを回すと、設定した暗証番号でダイヤルがとまります。

引き続き、番号検索穴の「穴②」→「穴③」→「穴④」の順に検索してください。

⚠️ 番号検索穴にサーチバー以外のものは差込まないでください。故障の原因になります。

2 サーチバーを抜き取り ツマミをOPENに回します。

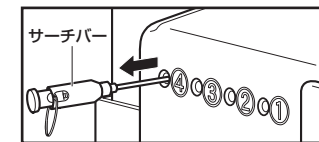

すべてのダイヤルを検索後、サーチバーを抜き取ります。抜き取り後、ツマミがCLOSE→OPENに回れば検索完了です。